


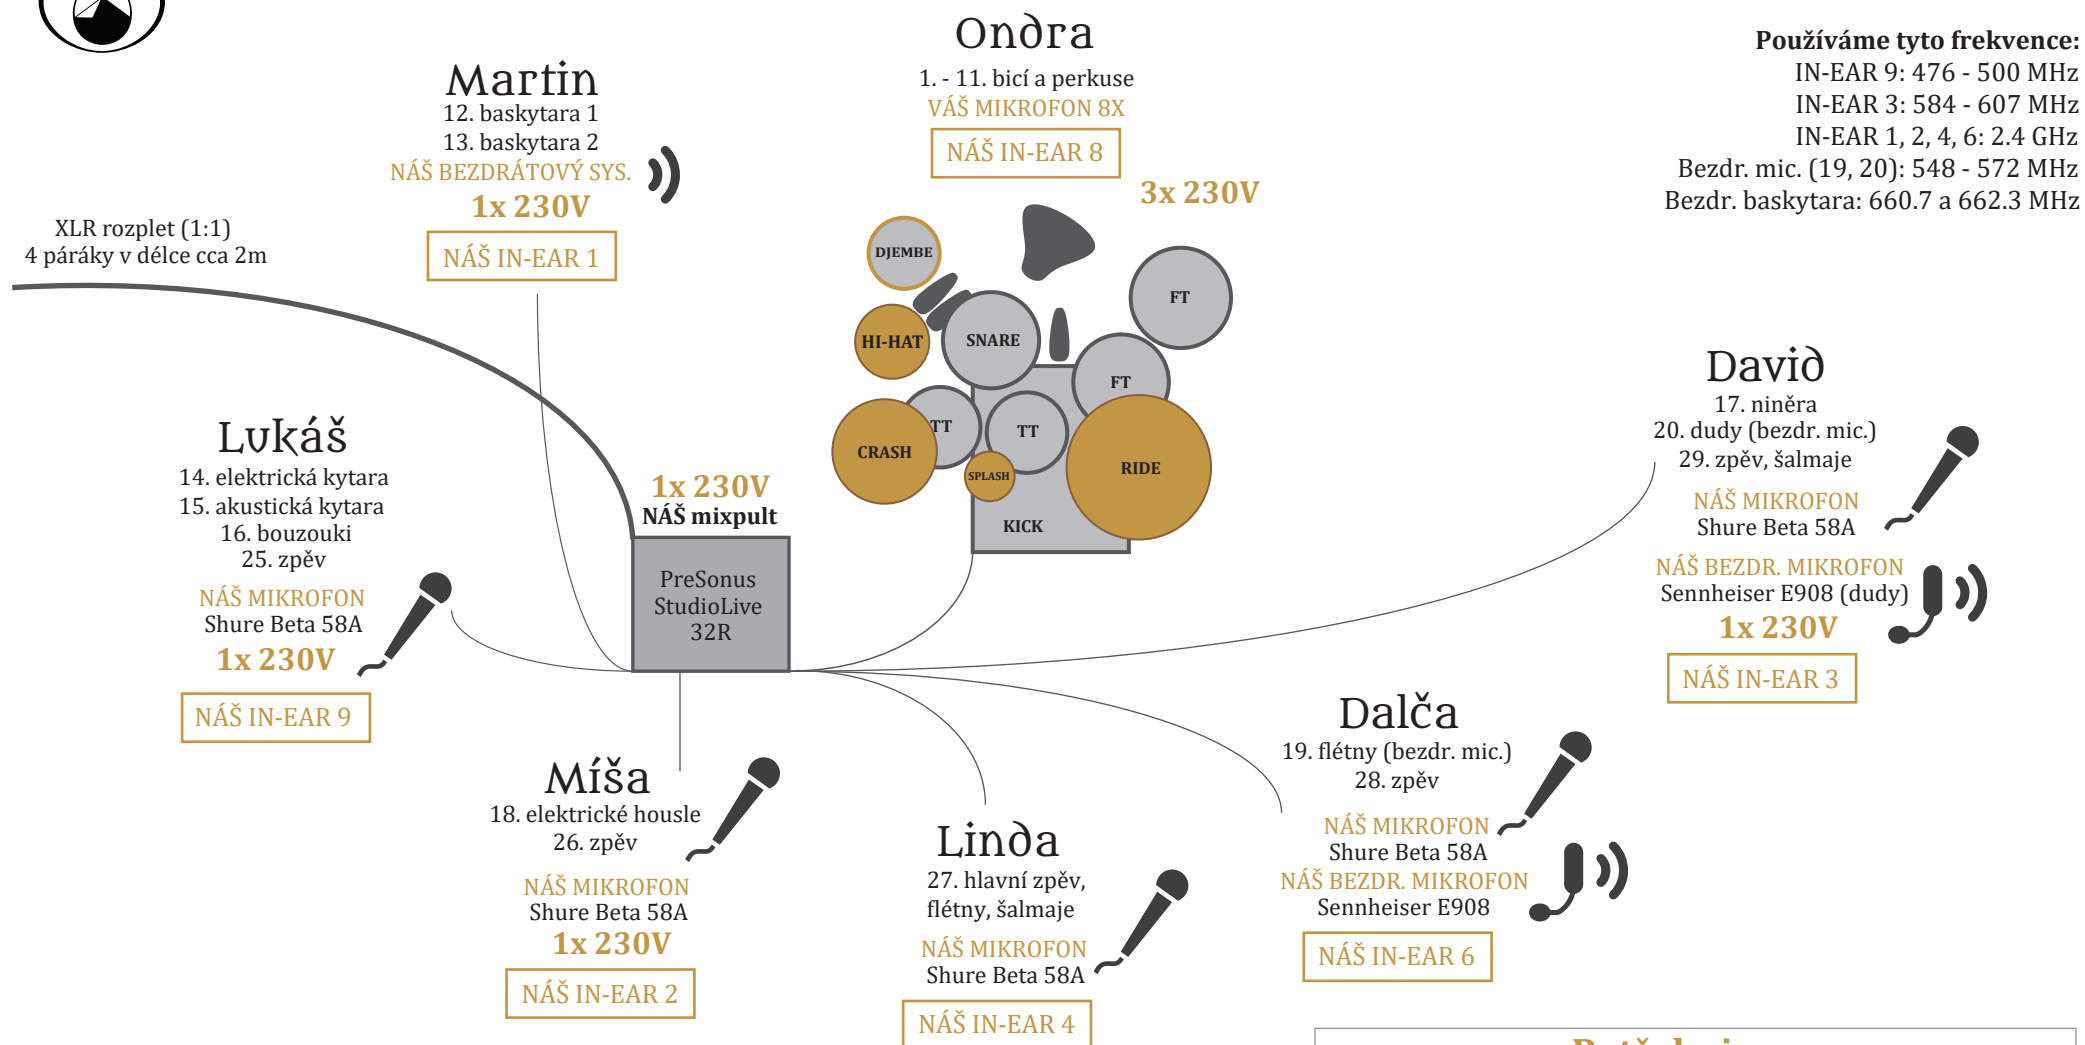

Používáme tyto frekvence:

IN-EAR 9: 476 - 500 MHz

IN-EAR 3: 584 - 607 MHz

IN-EAR 1, 2, 4, 6: 2.4 GHz

Bezdr. mic. (19, 20): 548 - 572 MHz

Bezdr. baskytara: 660.7 a 662.3 MHz

Kapela si vozí vlastní odposlechový mixpult (PreSonus StudioLive 32R).

Mikrofony a nástroje se připojují do mixu kapely. Napájení **Phantom + 48V** zajišťuje mixpult kapely.

Výstup z mixpultu kapely k vašemu zvukaři je XLR rozplet (1:1) v délce cca 2m.

Mixpult je možné na pódiu umístit kamkoliv do blízkosti stageboxů zvukaře.

Odpovídající PA systém a zvukaře zajišťuje pořadatel.

Potřebujeme

5 mikr. stojanů na zpěvové mikrofony (vysoká šibenice)

1 repro odposlech (ideálně Main L nebo Main R), **8 X 230V**

Potřebujeme **27 vstupů** a kompletní **sadu mikrofونů na bicí soupravu** (11 mikr.) **včetně stojanů a XLR kabelů** pro připojení do našeho odposlechového mixpultu.

Seznam vstupů			Mikrofony	Stojany	Poznámka	Naše mikrofony
XLR rozplet A	1	Kick IN	VÁŠ mikrofón	VÁŠ	VÁŠ stojan	
	2	Kick OUT	VÁŠ mikrofón	VÁŠ	VÁŠ stojan	
	3	Snare	VÁŠ mikrofón	VÁŠ	VÁŠ stojan	
	4	Hi-Hat	VÁŠ mikrofón	VÁŠ	VÁŠ stojan	
	5	Tom 1	VÁŠ mikrofón	VÁŠ	VÁŠ stojan	
	6	Tom 2	VÁŠ mikrofón	VÁŠ	VÁŠ stojan	
	7	Floor Tom 1	VÁŠ mikrofón	VÁŠ	VÁŠ stojan	
	8	Floor Tom 2	VÁŠ mikrofón	VÁŠ	VÁŠ stojan	
XLR rozplet B	9	Overhead L	VÁŠ mikrofón	VÁŠ	VÁŠ stojan	
	10	Overhead R	VÁŠ mikrofón	VÁŠ	VÁŠ stojan	
	11	Djembe	VÁŠ mikrofón	VÁŠ	VÁŠ stojan	
	12	Baskytara 1	NÁŠ bezdrát.		660.7 MHz, 662.3 MHz	
	13	Baskytara 2	NÁŠ bezdrát.		660.7 MHz, 662.3 MHz	
	14	Elektrická kytara	linka		tento vstup momentálně nepoužíváme	
	15	Akustická kytara	linka			
	16	Bouzouki	linka			
XLR rozplet C	17	Niněra	linka			
	18	Elektrické housle	linka			
	19	Flétny	NÁŠ bezdrát.		548-572 MHz	Sennheiser E908
	20	Dudy	NÁŠ bezdrát.		548-572 MHz	Sennheiser E908
	21	BackTrack L				
	22	BackTrack R				
	23	Volný			tento vstup nepoužíváme	
	24	Metronom			jde pouze k nám	
XLR rozplet D	25	Zpěv Lukáš	NÁŠ mikrofón	VÁŠ	VÁŠ stojan – vysoká šibenice	Shure Beta 58A
	26	Zpěv Míša	NÁŠ mikrofón	VÁŠ	VÁŠ stojan – vysoká šibenice	Shure Beta 58A
	27	Zpěv Linda	NÁŠ mikrofón	VÁŠ	VÁŠ stojan – vysoká šibenice	Shure Beta 58A
	28	Zpěv Dalča	NÁŠ mikrofón	VÁŠ	VÁŠ stojan – vysoká šibenice	Shure Beta 58A
	29	Zpěv David	NÁŠ mikrofón	VÁŠ	VÁŠ stojan – vysoká šibenice	Shure Beta 58A
	30	Volný			tento vstup nepoužíváme	
	31	Volný			tento vstup nepoužíváme	
	32	(XLR-F) TalkBack				